

Teléfono Por Satélite Iridium 9555

Guía de Inicio Rápido



1. Botón de Encendido/Apagado
2. Auricular
3. Indicador de Estado LED
4. Pantalla
5. Teclas de Volumen
6. Tecla de Conveniencia
7. Tecla de Nav. de 2 Direcciones
8. Tecla Suave Izquierda
9. Tecla Suave Derecha
10. Tecla Verde
11. Tecla Roja
12. Entrada Para Auriculares
13. Alimentación de CC
14. Puerto USB-C
15. Teclado Numérico
16. Micrófono




1. Inserción de la Tarjeta SIM



- Retire la batería del teléfono.
- Introduzca la tarjeta SIM en la ranura como se indica en la calcomanía.
- Coloque nuevamente la batería.


2. Carga y Encendido del Teléfono

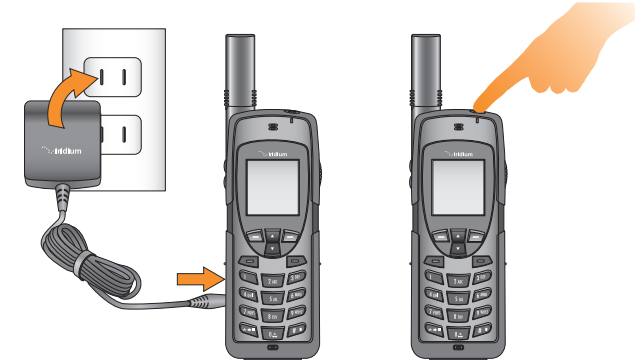

- Enchufe el adaptador de corriente en el puerto ubicado en el lateral izquierdo del teléfono.
- El símbolo de la batería que aparece en la pantalla LCD titila durante la carga. Cuando la carga se haya completado, el símbolo de la batería aparecerá completo.
- Encienda el teléfono manteniendo presionado durante 5 segundos el botón de encendido/apagado, ubicado en la parte superior del teléfono.
- Si se le solicita un PIN SIM, ingrese el código PIN de cuatro a ocho dígitos de la tarjeta SIM, suministrado por su proveedor de servicios, y presione "OK" para continuar. El PIN SIM predeterminado es 1111 y se puede modificar. Si ingresa un código incorrecto en forma reiterada el teléfono se bloqueará, y deberá ingresar un código de desbloqueo.
- Modifique el idioma del menú utilizando la tecla de opción izquierda y la tecla de navegación de 2 direcciones para seleccionar "Menu" (Menú), "Setup" (Ajustar), "Language" (Idioma), y luego elija el idioma deseado. Cuando aparezca iluminado, presione la tecla de opción izquierda para seleccionar "Select".

Nota: La potencia entregada por el cargador debe ser mínimo de 5 Watts según lo requiera el equipo de radio, para poder alcanzar la máxima velocidad de carga.

3. Configuración del Correo de Voz

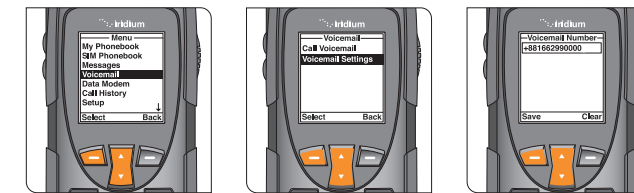

- En el menú principal, seleccione "Correo de voz", luego "Configuración de correo de voz" y, finalmente, "Número".
- Ingrese +881662990000 y luego seleccione "Guardar" presionando la tecla suave izquierda. Para ingresar el signo +, mantenga presionada la tecla 0.
- Para configurar el correo de voz, diríjase a un lugar al aire libre con cielo despejado, extienda la antena y seleccione "Correo de voz" en el menú principal y luego presione "Llamar al correo de voz". Asegúrese de que la antena se encuentra inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha y apuntando hacia arriba para un óptimo uso durante la llamada.
- Cuando se le solicite, ingrese su número de teléfono Iridium y, a continuación, presione la tecla (*) asterisco; luego ingrese su contraseña (la contraseña predeterminada son los últimos siete dígitos de su número de teléfono).
- Siga las instrucciones de la grabación para configurar su nueva contraseña; grabe su saludo y configure su cuenta.
- Finalice la llamada presionando el botón rojo y siga los mismos pasos para verificar las notificaciones del correo de voz en el futuro.

Mi número de
teléfono Iridium


Número de teléfono
de atención al cliente

Correo electrónico
de atención al cliente







Compatible con USB-C

4. Configuración del Envío de Mensajes de Texto (SMS)

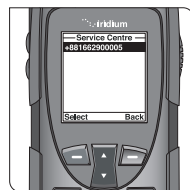


- Al programar su “Centro de servicio” de mensajería, se asegura de que su teléfono esté habilitado para enviar y recibir mensajes de texto.
- En el menú principal, seleccione “Mensajes”, luego “Configuración” y, finalmente, “Centro de servicio”.
- Ingrese +881662900005 y luego seleccione “OK” presionando la tecla suave izquierda.

5. Cómo Hacer una Llamada

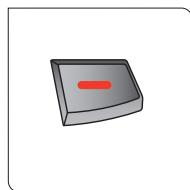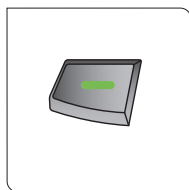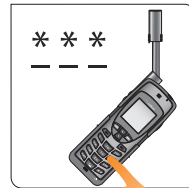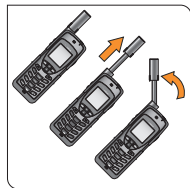


- El teléfono se debe utilizar al aire libre, lejos de árboles y de edificios altos.
- Encienda el equipo presionando el botón negro ubicado en la parte superior del teléfono.
- En el teléfono aparecerá el mensaje “Buscando red” y luego “Registrado”. Si ha dejado encendido el teléfono dentro de un edificio, le llevará más tiempo encontrar la red y conectarse para ahorrar energía. Para acelerar la conexión de red, apague y vuelva a encender el teléfono una vez fuera del edificio.
- Antes de realizar una llamada, extienda completamente la antena y rótelala para orientarla directamente hacia arriba. Asegúrese de que la antena se encuentra inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha y apuntando hacia arriba durante la llamada.
- Para realizar una llamada, ingrese la siguiente secuencia de marcado: 00 ó + [código del país] [número de teléfono].
- Presione la tecla verde para iniciar la llamada y presione la tecla roja para finalizarla. Una vez completada la llamada, vuelva a colocar la antena en la posición central, luego retraiga completamente la antena para guardarla cuando el teléfono no está en uso.
- Para almacenar contactos, seleccione “Menú”, “Mi libreta telefónica”, “Opciones”, y luego “Nuevo” para crear y guardar una nueva entrada.

6. Envío de un Mensaje de Texto (SMS)

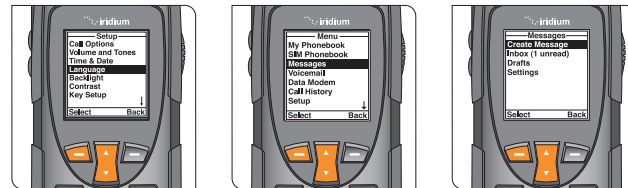

- Con su teléfono Iridium 9555 puede enviar y recibir mensajes de texto y de correo electrónico breves. Antes de enviar mensajes de correo electrónico breves, es conveniente almacenar direcciones de correo en su libreta telefónica para automatizar el envío.
- Para habilitar el software de texto predictivo en su teléfono, seleccione “Ajustar” en el menú principal, “Idioma”, luego “Entrada de texto”, y cambie la configuración de “Multi-tap” a texto predictivo en inglés, francés o español.
- Para enviar un mensaje de texto, seleccione “Mensajes” en el menú principal, y luego “Crear mensaje”. Si desea enviar un mensaje a una dirección de correo electrónico que no se encuentra guardada en su libreta telefónica, escriba la dirección, agregue un espacio y luego redacte el mensaje.
- Para escribir un mensaje utilizando la opción de texto predictivo, presione la tecla de conveniencia para elegir entre distintos modos: texto por palabra (ww), por letra (lw), por puntuación (#?@) y por dígitos (123).
- Una vez terminado el mensaje, seleccione “Opciones”, “Enviar” y luego “Añadir”. Si agregó una dirección de correo electrónico al número, puede seleccionar un número de su libreta telefónica o ingresar un número en forma manual. Si desea enviar un mensaje a una dirección de correo electrónico que no se encuentra en su libreta de direcciones, ingrese manualmente el número “+*2”.
- Sus contactos pueden enviarle un mensaje desde www.iridium.com, seleccionando “Send a Satellite Message” (Enviar un mensaje por satélite), a través de su número de teléfono Iridium.

7. Consejos Adicionales

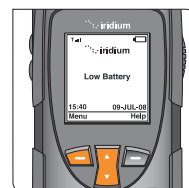

- Al mantener la batería del teléfono cargada se asegura de que el equipo esté disponible para usarlo cuando lo necesite. Para obtener un máximo rendimiento de la batería, trate de descargarla por completo antes de volver a cargarla.
- Proteja la antena manteniéndola plegada cuando no la utilice.
- Puede programar su teléfono para que añada automáticamente el código de acceso internacional (00 o +) a cada número que marca. Seleccione “Ajustar” en el menú principal y luego “Entrada de número”.